



ZZFM1500



MANUALE D'USO

MACCHINA DEL FUMO COMPATTA 1500W

Grazie per aver acquistato questa macchina del fumo Zzipp.

Leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni per evitare di causare pericoli o danni all'apparecchio.

Utilizzare solo liquido per il fumo su base di acqua di alta qualità.

L'uso di sostanze diverse può causare intossicazioni o incendi.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non abbiano l'esperienza e le conoscenze necessarie, anche se sono stati istruite sul funzionamento della macchina e sui rischi connessi al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con la macchina del fumo o eseguire operazioni di pulizia e manutenzione.

Questa unità non è progettata per un uso professionale intensivo.

PER RAGIONI DI SICUREZZA, NON LASCIATELA ACCESA PER LUNGI PERIODI.

ATTENZIONE

Seguire tutte le istruzioni sull'uso, la sicurezza e la manutenzione per evitare il rischio di shock elettrico e mantenere l'unità in perfetta efficienza.

- L'apparecchio è progettato per l'utilizzo al chiuso.
- Mantenere pulito l'apparecchio.
- Assicurarci che l'alimentazione fornita sia compatibile con la macchina.
- Sistemare la macchina del fumo su una superficie in piano e non capovolgetela.
- Spegnerla dopo l'uso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore, da un suo centro assistenza autorizzato o comunque da personale qualificato.
Rischio di shock elettrico!
- La macchina non è impermeabile. Evitare di bagnarla con liquidi o esporla a condizioni di elevate umidità. Se notate tracce di liquido o umidità all'interno della macchina, contattate il vostro rivenditore.
- Eventuali riparazioni vanno effettuate da un centro assistenza autorizzato o da personale qualificato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In presenza di bambini, tenere la macchina sotto controllo.
- Non dirigere il getto di fumo direttamente sulle persone o su fiamme.
- L'ugello può raggiungere temperature molto elevate durante l'uso. Lasciare almeno 1mt di spazio aperto intorno alla macchina del fumo. Eventuali sostanze infiammabili devono essere tenute a una distanza di almeno 3mt dalla macchina.
- Installare la macchina in un luogo ben ventilato.
Non coprire le aperture di ventilazione.
- Non utilizzate oli, gas, profumi o altri liquidi diversi dal liquido per fumo su base acquosa.
- Utilizzare solo liquido per fumo di alta qualità, e controllate regolarmente che il serbatoio contenga liquido a sufficienza.
Vuotare il serbatoio prima di trasportare l'unità.
- Non ingerire il liquido per fumo. In caso di ingestione accidentale, contattare immediatamente un medico.
In caso di contatto con il liquido, sciacquare abbondantemente con acqua la pelle e gli occhi.

CONFIGURAZIONE

Attenzione! utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato per evitare un'eccessiva concentrazione di vapore.

Non utilizzare il prodotto per riscaldare l'ambiente o come umidificatore.

- 1) Dopo aver aperto la confezione, svitare e rimuovere il coperchio sul serbatoio.
- 2) Riempire il serbatoio con liquido per il fumo a base d'acqua
- 3) Riavvitare il tappo sul serbatoio assicurandosi che sia ben stretto. Assicurarsi che il tubo (che attraversa il tappo) sia inserito il più possibile a fondo nel serbatoio.
- 4) Collegare l'alimentazione ad una presa di corrente.
- 5) Sul pannello posteriore, impostare l'interruttore di alimentazione su On.
La spia di alimentazione power sul telecomando si accende e l'apparecchio inizia a scaldarsi.
- 6) Attendere che l'apparecchio si scaldi.
Nel frattempo, non premere alcun tasto sul telecomando.

Importante: se l'ambiente è molto più freddo della temperatura della macchina, attendere che si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo, questo per evitare problemi che potrebbero verificarsi in presenza di condensa.

CONTROLLO DMX

L'apparecchio dispone di 1 canale DMX:

VALORE	000-005	SPENTO
VALORE	006-249	USCITA ATTIVA DAL 5 AL 95%
VALORE	250-255	USCITA ATTIVA AL 100%

Per impostare l'indirizzo DMX, premere **Function** sul pannello posteriore per scorrere lungo le opzioni del menu fino a **d** e una cifra: da 001 a 512.

Servirsi dei tasti Up/Down (su/giù) per impostare l'indirizzo.

CONTROLLO CON TELECOMANDO

[rEno] Telecomando

Questo menu vi permette di scegliere uno dei modi d'uso del telecomando.

- 1) Selezionate **[oFF]** se non volete che la macchina del fumo sia controllata con il telecomando.
 - Premete MENU finché non viene visualizzato **[rEno]**.
 - Premete ENTER per visualizzare l'opzione corrente.
 - Con UP/DOWN selezionate **[oFF]**
 - Premete ENTER per confermare.
 - L'unità non risponderà più al telecomando wireless.
- 2) I 4 pulsanti del telecomando attivano diversi volumi di uscita del fumo.
 - Premete MENU finché non viene visualizzato **[rEno]**.
 - Premete ENTER per visualizzare l'opzione corrente.
 - Con UP/DOWN selezionate **[GEAR]**.
 - Premete ENTER per confermare.

Il telecomando dispone di 4 tasti, i quali attivano 4 diversi volumi di uscita del fumo:

- TASTO A: Volume fumo al 25%
- TASTO B: Volume fumo al 50%
- TASTO C: Volume fumo al 75%
- TASTO D: Volume fumo al 100%

Per interrompere il flusso basta semplicemente rilasciare il pulsante premuto.

3) I 4 pulsanti attivano 4 diverse zone di unità.
Nel menu di ogni macchina potete assegnare un canale diverso ad ogni attivazione

- Premete MENU finché non viene visualizzato **[rEno]**.
- Premete ENTER per visualizzare l'opzione corrente.
- Con UP/DOWN selezionate la zona desiderata:
- [CH 1] = La macchina verrà attivata dal tasto A.
- [CH 2] = La macchina verrà attivata dal tasto B.
- [CH 3] = La macchina verrà attivata dal tasto C.
- [CH 4] = La macchina verrà attivata dal tasto D.
- Premete ENTER per confermare.

In questo modo se si dispone di più unità ZZFM1500 i singoli tasti attiveranno il flusso al 100% della singola macchina.

CONTROLLO DEL FLUSSO

La macchina dispone di un controllo di flusso in modo da disabilitare la pompa nel caso manchi il fluido. Questa opzione può essere attivata o disattivata dal menù **[NoFU]**

- Premete MENU finché non viene visualizzato **[NoFU]**.
- Premete ENTER per visualizzare l'opzione corrente.
- Con UP/DOWN selezionate **[oFF]**
- Premete ENTER per confermare.
- L'unità non si disattiverà in automatico quando non rileva liquido nel serbatoio.
- Al contrario se il valore viene impostato su **[on]** la macchina si blocca quando rileva il fine liquido.

MANUTENZIONE

Pulire regolarmente la macchina del fumo con un panno asciutto. Riporla al riparo da polvere e umidità.

Chiudere accuratamente il serbatoio dopo averlo riempito di liquido.

Ogni 40 ore circa di utilizzo, mettere in funzione la macchina con una mistura di acqua distillata (80%) e aceto (20%) per pulire i tubi e l'ugello.

Dopo aver lasciato raffreddare la macchina, rimuovere l'ugello e utilizzare uno scovolino inumidito con l'aceto per rimuovere eventuali incrostazioni.

Assicurarsi che non ci siano ostruzioni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non viene emesso fumo:

Controllate che l'indicatore di alimentazione sia illuminato. In caso contrario controllate che l'alimentazione sia collegata correttamente a una presa di corrente funzionante, e che lo switch di alimentazione sia in posizione di "acceso". Controllate che il serbatoio contenga liquido.

La pompa è troppo rumorosa:

Controllate che il serbatoio contenga liquido. Eventualmente pulite l'unità come descritto nel capitolo "Manutenzione".

L'unità si blocca durante l'erogazione:

Durante i periodi di intensa erogazione l'ugello può raffreddarsi e necessitare di riscaldamento, per ragioni di sicurezza la pompa in questo frangente si blocca onde evitare fuoriuscite di liquido non vaporizzato. Dopo alcuni minuti la temperatura torna a regime e il funzionamento riparte normalmente.

Smaltimento:

Per lo smaltimento del prodotto rivolgetevi a un centro di smaltimento e riciclaggio.


La temperatura del dispositivo è controllata elettronicamente da un microprocessore che monitorizza costantemente l'andamento.

Se la macchina espelle il liquido senza nebulizzarlo significa che la temperatura dell'ugello è troppo bassa.

Viceversa se l'emissione ha un forte odore di bruciato significa che la temperatura è troppo alta.

Di seguito la procedura per modificare la soglia di temperatura.

Attenzione! Questa procedura è riservata a utenti esperti e solo nel caso sopradescritto.

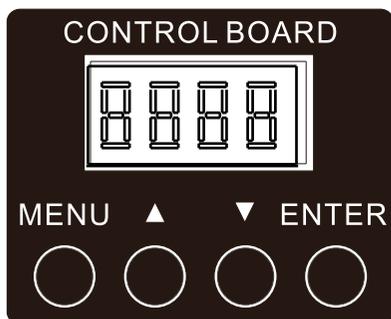

Entrare nel menù temperatura:
premere in rapida successione

UP una volta

DOWN due volte

UP tre volte

DOWN due volte

UP una volta

Una volta entrati nel menù temperatura visualizzeremo la **temperatura corrente** dell'ugello cifra preceduta da **T** (7) proseguendo con il tasto UP avremo l'impostazione del **limite massimo** di temperatura, cifra preceduta da **u** proseguendo con il tasto UP avremo l'impostazione del **limite minimo** di temperatura. cifra preceduta da **d**.

Valore tipico:

limite minimo 45; limite massimo 52

Attenzione! non impostare mai il valore massimo oltre 60 l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 1500W

Alimentazione: 230V AC

Capacità del serbatoio: 3l

Tempo di riscaldamento: 6 min

Emissione: 8min/l

Dimensioni: 560 x 340 x 310mm

Peso: 10Kg

Attenzione! Le informazioni contenute in questo manuale



ZZIPPGROUP S.p.a.

Via Caldevigo 23/D - 35042 Este (PD)

Tel. 0429 617888

Mail. info@zippgroup.com

zippgroup.com

