

CJ01-CJ99	Jump, the higher the number, the faster the color change / Salta, cuanto mayor sea el número, más rápido cambiará el color.
CP01-CP99	Pulse change, the higher the value, the faster the color change / Cambio de pulso, cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio de color.
CT01-CT99	Flash, the higher the value, the faster the strobe / Flash, cuanto mayor sea el valor, más rápido será el estroboscópico.
RGB	LED brightness settings, but not with other modes / Ajustes de brillo de LED, pero no con otros modos.
DEno	Press ENTER to save and enter the next color brightness adjustment / Presione ENTER para guardar e ingresar el siguiente ajuste de brillo de color RGB->R***->G***->B***->R***
SOUD	Auto demo mode / Auto demo mode

DMX Control Parameter Chart / Tabla de parámetros de control DMX

CH	Function / Función
CH1	Total dimming / Atenuación total
CH2	Red light / Luz roja
CH3	Green light / Luz verde
CH4	Blue light / Luz azul
CH5	0: color constant, and RGB at the same time / constante de color y RGB al mismo tiempo
CH5	1-255: color change, the higher the value, the faster the change / cambio de color, cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio
CH6	0: no flash / sin flash
CH6	1-255: color change, the higher the value, the faster the strobe / cambio de color, cuanto mayor sea el valor, más rápida será la luz estroboscópica
CH7	0-50: manual mode first to six channel effective / modo manual primero a seis canales efectivo
CH7	51-100: manual selection of color / selección manual de color RGB-GB-RB-B-RG-G-R
CH7	101-150: colorful gradient value is bigger, faster change / el valor del degradado colorido es más grande, el cambio es más rápido
CH7	151-200: colorful pulse change value is bigger, faster change / el valor de cambio de pulso colorido es más grande, cambio más rápido
CH7	201-250: colorful jump value is bigger, faster change / el valor de salto colorido es más grande, cambio más rápido
CH7	251-255: voice control mode with higher values change more quickly / el modo de control de voz con valores más altos cambia más rápidamente

CH1	Total dimming / Atenuación total
CH2	Red light / Luz roja
CH3	Green light / Luz verde
CH4	Blue light / Luz azul



Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Standby key / Tecla de espera

In normal operation, press this key to enter the standby mode, the motor and LED are not powered, and Standby is displayed. Press this key to restart the machine, reset the motor and enter the pre standby mode / En funcionamiento normal, presione esta tecla para ingresar al modo de espera, el motor y el LED no están encendidos y se muestra Standby. Presione esta tecla para reiniciar la máquina, restablecer el motor e ingresar al modo de espera previa

UP / ARRIBA

This key can be used to set the address code of motor speed adjustment and LED brightness adjustment / Esta tecla se puede usar para configurar el código de dirección del ajuste de velocidad del motor y el ajuste de brillo del LED

DOWN / ABAJO

This key can be used for address code setting and LED brightness adjustment / Esta tecla se puede utilizar para configurar el código de dirección y ajustar el brillo del LED.

DMX

Switch to the DMX mode in any mode / Cambiar al modo DMX en cualquier modo

Automatic mode / Modo automatico

When not in automatic mode, press this key to switch to automatic mode. In the automatic mode, press this key to switch the automatic mode A1 ~ A7 and press the up / down key to adjust the motor speed / Cuando no esté en modo automático, presione esta tecla para cambiar al modo automático. En el modo automático, presione esta tecla para cambiar el modo automático A1 ~ A7 y presione la tecla arriba / abajo para ajustar la velocidad del motor.


SOUND

Press this key to switch to voice mode when not in voice mode. When in voice mode, press this key to switch voice mode S1 / S2 / Presione esta tecla para cambiar al modo de voz cuando no esté en el modo de voz. Cuando esté en modo de voz, presione esta tecla para cambiar el modo de voz S1 / S2

When in voice control mode, press this key to switch voice control mode. Under S1 / S2, it is remote control manual mode. Similar to the manual mode of DMX, press any key to enter manual mode. / Cuando esté en el modo de control por voz, presione esta tecla para cambiar el modo de control por voz. Bajo S1 / S2, es el modo manual de control remoto. Similar al modo manual de DMX, presione cualquier tecla para ingresar al modo manual.

Red

Single press function: red light (brightness can be adjusted by up / down key) -> turn off red light → red light -> / Función de pulsación única: luz roja (el brillo se puede ajustar con la tecla arriba/abajo) -> apagar la luz roja → luz roja ->

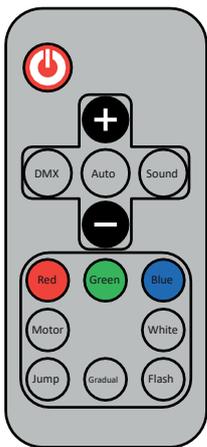

Green

Single press function: green light (brightness can be adjusted by up / down key) -> turn off green light → green light -> / Función de pulsación única: luz verde (el brillo se puede ajustar con la tecla arriba/abajo) -> apagar la luz verde → luz verde ->.

Blue

Single press function: blue light (brightness can be adjusted by up / down key) -> turn off blue light → blue light -> / Función de pulsación única: luz azul (el brillo se puede ajustar con la tecla arriba/abajo) -> apagar la luz azul → luz azul ->

White

This button is not used / Este botón no se usa

Motor speed regulation / Regulación de la velocidad del motor

This button is not used / Este botón no se usa

Jump speed adjustment / Ajuste de velocidad de salto

Press this key to adjust the color jump speed from slow to fast / Presione esta tecla para ajustar la velocidad de salto de color de lento a rápido

Gradient speed adjustment / Ajuste de velocidad de gradiente

Press this key to adjust the color gradient from slow to fast / Presione esta tecla para ajustar el gradiente de color de lento a rápido

Stroboscopic speed adjustment / Ajuste de velocidad estroboscópica

Press this key to adjust the strobe speed / Presione esta tecla para ajustar la velocidad de la luz estroboscópica

Key-press / Pulsación de tecla	Mode / Modo	Description / Descripción
[MENU]	Function / Función	DMX control/colors/selection/colors pulse/colors transition/sound control/manual set Control DMX/colores/selección/pulso de colores/transición de colores/control de sonido/ajuste manual
[UP]	Up / Arriba	Increase values / Aumentar valores
[DOWN]	Down / Abajo	Decrease values / Disminuir valores
[ENTER]	Enter / Ingresar	Confirmation button. After pressing this button, all setting values will be saved / Botón de confirmación. Después de presionar este botón, se guardarán todos los valores de configuración.

Operation Instructions / Instrucciones de operación

MENU	Description / Descripción
A001~A512	7 channel DMX mode skip: has been connected to the DMX information Omisión de modo DMX de 7 canales: se ha conectado a la información DMX
D001~A512	4 channel DMX mode skip: has been connected to the DMX information Omisión de modo DMX de 4 canales: se ha conectado a la información DMX
SLAU	Slave mode / Modo esclavo
CF01~CF99	Gradient, the higher the value, the faster the color change / Gradiente, cuanto mayor sea el valor, más rápido cambiará el color