



XDP-1502

CD/MP3 PLAYER

Handbuch
Product Guide

Inhalt

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| 1 Einführung | 2 |
| Produktmerkmale | 2 |
| 2 Sicherheitshinweise | 3 |
| 3 Bestimmungsgemäße Verwendung | 4 |
| 4 Bedienelemente und Anschlüsse | 5 |
| Frontseite | 5 |
| Rückseite | 6 |
| Fernbedienung | 7 |
| 5 Umweltschutz | 8 |



www.omnitronic.de

Produkt-Updates, Dokumentationen, Software und Support erhalten Sie unter www.omnitronic.de. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

© 2020 OMNITRONIC. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

D00128872, Version 1.0, Stand 18/03/2020

1 Einführung

Der kompakte XDP-1502 wurde als benutzerfreundlicher Player für DJ-Racks entworfen. Das Gerät benötigt nur 2 Höheneinheiten und ist dennoch vollgepackt mit intuitiven Funktionen wie Pitch-Regelung, Beat-Matching und Seamless Loops. Der XDP-1502 spielt Audio-CDs, CD-Rs und MP3-CDs und stellt für USB- und SD-Datenträger bis 64 GB die nötigen Anschlüsse zur Verfügung.

Die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung macht die Bedienung besonders komfortabel und ergänzt den Funktionsumfang um einen Programmiermodus für eigene Wiedergabelisten. Dieses Gerät ist so vielseitig, dass es nicht nur unverzichtbar für DJs ist sondern auch Betreiber von Bars, Restaurants und Tanzstudios begeistern wird.

Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät installieren und nutzen. Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, beachten Sie bitte unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und alle auf dem Gerät angebrachten Sicherheitshinweise.

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer: 11046050. Bitte bewahren Sie dieses Dokument für weiteren Gebrauch auf und geben Sie es ggf. an nachfolgende Besitzer weiter.

Produktmerkmale

- CD-/USB-/SD-Player mit IR-Fernbedienung
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
- USB-2.0-Schnittstelle zum Anschluss von USB-Speichergeräten
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- 15 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Helles Punktmatrix-VFD-Display für alle Funktionen
- Leichtlaufendes Scratch-Jogdial mit Moduswahl: Pitch Bend, Scratch, schnelle oder framegenaue Suche
- Organisation in Ordnern möglich
- ID3-Tag-Unterstützung
- Pitchregelung $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Pitch Bend über Jogdial oder separate Tasten
- Cue-Funktion
- Seamless Loop/ReLoop
- Manueller Beatcounter
- Sofortstart
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholfunktion
- Titelprogrammierung
- 19"/48,3-cm-Rackeinbau

2 Sicherheitshinweise



Achtung!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!



Achtung!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten.



Vorsicht!

Dieses Gerät enthält eine Laserdiode der Klasse 1. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, dürfen weder Abdeckungen entfernt werden, noch darf versucht werden, sich Zugang zum Geräteinneren zu verschaffen.

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Inbetriebnahme

- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Transportschäden, bevor Sie es verwenden. Im Schadenfall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
- Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie bitte die Originalverpackung.

Schutzklasse

- Der Aufbau entspricht der Schutzklasse II. Das Gerät ist schutzisoliert. Der Netzstecker darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Stromanschluss

- Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.
- Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

- Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.
- Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.
- Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.
- Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden. Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Flüssigkeit

- Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

Metallteile

- In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zum Abspielen von CDs, USB- und SD-Datenträgern und wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert.

Spannungsversorgung

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Geräts genau übereinstimmt und die über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Wenn der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss er an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Deaktivieren Sie niemals den Schutzleiter eines Netzkabels. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Installation

- Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Geräts. Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Umgebungsbedingungen

- Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5°C und $+45^{\circ}\text{C}$ liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern. Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45°C nicht überschreiten.
- Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).
- Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen.

- Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens $0,5$ m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Reinigung und Wartung

- Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Zur Reinigung nur ein weiches Tuch und niemals Lösungsmittel verwenden.
- Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten! Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Transport

- Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Eigenmächtige Veränderungen und Garantie

- Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.
- Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

4 Bedienelemente und Anschlüsse


Frontseite



| Nr. | Element | Funktion |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | CD-Schublade | Zum Einlegen einer CD |
| 2 | Infrarotsensor für die Fernbedienung | Die Fernbedienung beim Betätigen einer Taste immer in Richtung des Sensors am Gerät halten. Es muss eine Sichtverbindung zwischen der Fernbedienung und dem Gerät bestehen. Lässt die Reichweite der Fernbedienung nach, sind wahrscheinlich die Batterien verbraucht und müssen ausgewechselt werden. |
| 3 | Taste OPEN/CLOSE | Zum Auswerfen und Einziehen der CD; während des Abspielens einer CD ist das CD-Laufwerk gegen unbeabsichtigtes Öffnen verriegelt |
| 4 | Taste JOG MODE | Schaltet den Betriebsmodus für das Jogdial um: Pitch Bend (LED aus), Suche (LED leuchtet) und Scratch (LED blinkt) |
| 5 | Taste CD/USB/SD | Schaltet zwischen CD-, USB- und SD-Betrieb um |
| 6 | VFD-Display | Zeigt alle Funktionen des Geräts und Daten der Datenträger, wie Bargraph, Titelnummer, Geschwindigkeit, Wiedergabemodus Single, Loop, Play bzw. Pause, Wiederholungsfunktion, Titel- und Ordernamen sowie Titelabspielzeit oder Titelrestspielzeit in Minuten, Sekunden und Frames (1/75 Sekunde) |
| 7 | Taste IN | Bestimmt den Startpunkt einer Schleife (zugehörige LED leuchtet rot) |
| 8 | Taste OUT | Bestimmt den Endpunkt einer Schleife, die daraufhin sofort gestartet wird (LEDs IN und OUT blinken). Die Schleife wird solange wiederholt bis Sie die Taste erneut drücken; die LEDs IN und OUT hören dann auf zu blinken, sie leuchten jedoch weiterhin und zeigen an, dass eine Schleife gespeichert ist und zum erneuten Abrufen zur Verfügung steht. Zum Programmieren einer anderen Schleife, den Start- und Endpunkt einfach neu festlegen. Um Start- und Endpunkt bis auf 1 Frame (1/75 Sekunde) genau zu bestimmen, auf Pause schalten und die Stelle mit dem Jogdial im Suchmodus exakt anfahren. |
| 9 | Taste RELOOP | Startet die erneute Wiedergabe der Schleife; die LEDs IN und OUT blinken wieder |
| 10 | Taste ON/OFF HOLD | Definiert den Einstellbereich für den Pitch-Regler: 4 %, 8 % oder 16 %. Ein langer Tastendruck deaktiviert den Pitch-Regler (Anzeige - -). |
| 11 | Pitch-Schieberegler | Bestimmt die Wiedergabegeschwindigkeit um bis zu ±16 %; die Pitch-Prozentzahl wird im Display angezeigt |
| 12 | Speicherkartensteckplatz | Zum Einsetzen einer SD(HC)- oder MMC-Speicherkarte |
| 13 | USB-Anschluss | Zum Einstecken eines USB-Speichergeräts |
| 14 | Netzschalter | Schaltet das Gerät ein (Betriebsanzeige leuchtet) und aus |
| 15 | Jogdial | Dient in der Grundeinstellung zur Funktion Pitch Bend, d. h. zur temporären Veränderung der Wiedergabegeschwindigkeit und im Suchmodus zum schnellen Vor- und Rücklauf sowie zum exakten Bestimmen von Cue- und Loop-Punkten. Im Scratch-Modus können Scratch-Effekte erzeugt werden. Der Betriebsmodus wird mit der Taste JOG MODE festgelegt. |
| 16 | Taste BPM TAP | Zum Ermitteln der Taktgeschwindigkeit (BPM) die Taste mehrere Male im Takt des Titels antippen, bis der Wert im Display angezeigt wird |


| | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Druckregler TRACK/FOLDER | <ul style="list-style-type: none"> • Den Regler drehen für die Titelsuche und dann drücken, um den gewünschten Titel anzuwählen; Titelnummer und -name werden im Display eingeblendet • Für die Ordernavigation den Regler drücken, dann drehen, um die Ordner zu durchsuchen. Den Regler erneut drücken, um den gewünschten Ordner anzuwählen. Danach schaltet das Gerät zurück auf die Titelwahl. |
| 18 | Taste REPEAT | <p>Zum Anwählen der Wiederholungsfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erster Tastendruck: ständige Wiederholung des angewählten Titels • zweiter Tastendruck: ständige Wiederholung aller Titel der CD oder des angewählten Ordners • dritter Tastendruck: normale Musikwiedergabe |
| 19 | Taste SINGLE | Aktiviert die Einzeltitelwiedergabe (nachdem ein Titel zu Ende gespielt ist, schaltet das Gerät auf Pause). Anderenfalls werden alle Titel der CD oder des angewählten Ordners abgespielt. |
| 20 | Taste TIME | <ul style="list-style-type: none"> • Audio-CD: Schaltet die Zeitanzeige zwischen Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit und Gesamtrestspielzeit um • MP3: Schaltet die Zeitanzeige zwischen Titelabspielzeit und Titelrestspielzeit um |
| 21 | Taste CUE | Als Grundeinstellung springt das Gerät beim Drücken der Cue-Taste zum Liedanfang zurück (0:00.00) und befindet sich im Pausemodus (Taste leuchtet rot). Um den Cue-Punkt an einer anderen Stelle des Titels zu setzen, auf Pause schalten und die Stelle mit dem Jogdial im Suchmodus exakt anfahren. Sobald Sie Wiedergabe wieder gestartet wird, ist ein neuer Cue-Punkt gespeichert (Taste blinkt wiederholt). |
| 22 | Taste ► | Zum Umschalten zwischen Wiedergabe und Pause. Während der Wiedergabe leuchtet die blaue LED, im Pausemodus blinkt sie. |
| 23 | Tasten PITCH BEND | Die Funktion Pitch Bend erzeugt eine temporäre Veränderung der Wiedergabegeschwindigkeit. Solange Sie die Tasten gedrückt halten, wird der Takt des Titels verlangsamt (-) bzw. erhöht (+). |
| 24 | Montagepunkte | Das Gerät ist für den Einbau in ein 19"-Rack (483 mm) vorgesehen, kann aber auch als Tischgerät verwendet werden. In jedem Fall muss Luft ungehindert durch alle Lüftungsöffnungen strömen können, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist. Für die Rackmontage werden 2 HE benötigt. Sie können das Gerät mit vier Schrauben M6 im Rack befestigen. |

Rückseite

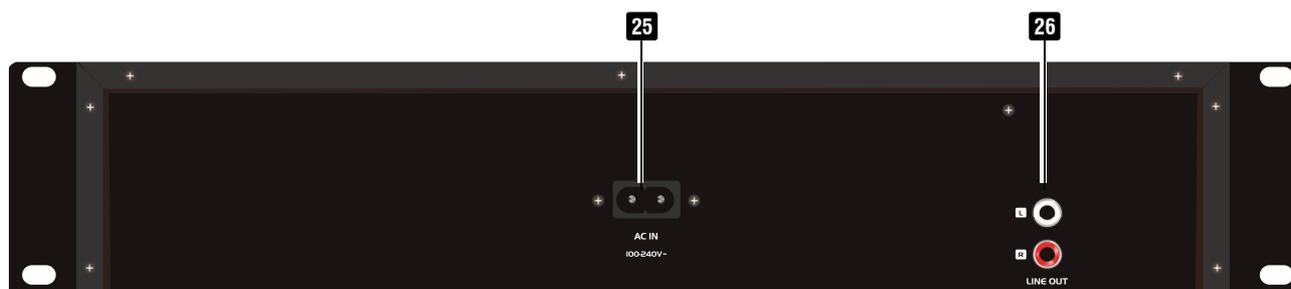

| Nr. | Element | Funktion |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Netzanschluss | Stecken Sie hier die Netzleitung ein. Das Gerät verfügt über ein Schaltnetzteil, das eine Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt und damit den weltweiten Einsatz erlaubt. |
| 26 | Ausgänge LINE OUT | Stereo-Ausgang (Cinch, unsymmetrisch) zum Anschluss an Verstärker, Mischpulte oder andere Geräte mit Line-Pegel-Eingang |

Fernbedienung

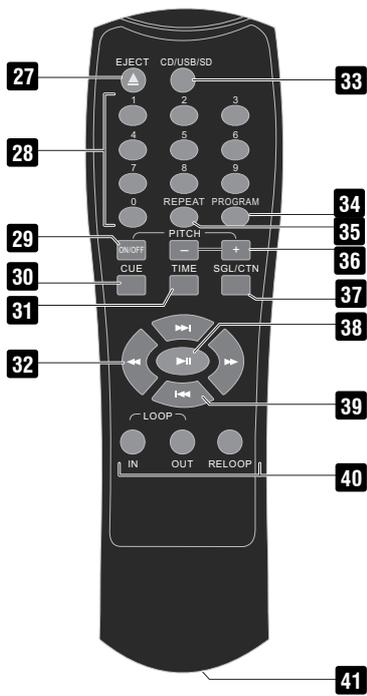

| Nr. | Element | Funktion |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Taste EJECT | Zum Auswerfen und Einziehen der CD |
| 28 | Zifferntasten | Zur Direktwahl eines Titels |
| 29 | Taste ON/OFF | Definiert den Pitch-Einstellbereich |
| 30 | Taste CUE | Zum Zurückspringen auf den Cue-Punkt |
| 31 | Taste TIME | Schaltet die Zeitanzeige um |
| 32 | Tasten ◀/▶ | Für schnellen Vor-/Rücklauf |
| 33 | Taste CD/USB/SD | Schaltet zwischen CD, USB und SD um |
| 34 | Taste PROGRAM | Aktiviert den Programmiermodus zum Zusammenstellen einer eigenen Titelabfolge (Anzeige PROGRAM und Speicherplatz P-01). Dann mit ◀◀ und ▶▶ den ersten Titel auswählen und mit PROGRAM bestätigen. Das Display blendet jetzt Speicherplatz P-02 ein. Auf diese Weise fortfahren, bis die Titelabfolge programmiert ist. Dann die Wiedergabe mit Taste ▶▶ starteten. Hinweis: Die Ordernavigation ist im Programmiermodus deaktiviert. |
| 35 | Taste REPEAT | Zum Anwählen der Wiederholfunktionen |
| 36 | Tasten +/- | Zur Funktion Pitch Bend, d. h. zur temporären Veränderung der Wiedergabegeschwindigkeit |
| 37 | Taste SGL/CTN | Schaltet um zwischen Einzeltitel- und Gesamttitelwiedergabe |
| 38 | Taste ▶▶ | Zum Umschalten zwischen Wiedergabe und Pause |
| 39 | Tasten ▶▶/◀◀ | Zur Titelwahl |
| 40 | Tasten IN/OUT/RELOOP | Zur Wiedergabe einer Endlosschleife |
| 41 | Batteriefach | Legen Sie hier zwei 1,5-V-AAA-Batterien ein; bei längerem Nichtgebrauch die Batterien entfernen, um die Fernbedienung vor einem eventuellen Auslaufen zu schützen |

5 Umweltschutz

Informationen zur Entsorgung



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

6 Technische Daten

| XDP-1502 | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | max. 9 W |
| Stromanschluss: | Anschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20-20000 Hz |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung beiliegend |
| Audioplayer: | USB-/SD-/CD-Player mit Anti-Shock, Seamless Loop und Pitch-Regelung |
| CD-Laufwerk: | Einschub-Einzellaufwerk |
| Anschlüsse: | Ausgang: Line über Stereo-Cinch 2 V |
| Musikformat: | CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3 |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 64 GB |
| Pitcheinstellung: | ±4%, ±8%, ±16% |
| Display: | CD-DA: Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit, Gesamtrestspielzeit, Bargraph MP3: Titelrestspielzeit, Titelabspielzeit, Bargraph, ID3-Tags |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße (BxHxT): | 48,2 x 9,8 x 27 cm |
| Gewicht: | 2,9 kg |

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Contents

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1 Introduction..... | 9 |
| Product features | 9 |
| 2 Safety Instructions | 10 |
| 3 Operating Determinations | 11 |
| 4 Operating Elements and Connections . | 12 |
| Front panel..... | 12 |
| Rear Panel..... | 13 |
| Remote Control | 14 |
| 5 Protecting the Environment | 15 |
| 6 Technical Specifications..... | 15 |



www.omnitronic.de

For product updates, documentation, software and support please visit www.omnitronic.de. You can find the latest version of this user manual in the product's download section.

© 2020 OMNITRONIC. All rights reserved.
No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner. The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing.

All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

D00128872, version 1.0, publ. 18/03/2020

1 Introduction

The compact XDP-1502 is designed as a user-friendly player for DJ racks. It requires only 2 height units, yet is packed with intuitive features such as pitch control, beat matching and seamless loops. The XDP-1502 plays audio CDs, CD-Rs and MP3 CDs and provides the necessary connections for USB and SD media up to 64 GB.

The supplied infrared remote control makes operation particularly convenient and adds a programming mode for your own playlists to the range of functions. This device is so versatile that it is not only indispensable for DJs but will also wow operators of bars, restaurants and dance studios.

This user manual will show you how to install and operate the device. Users of this product are recommended to carefully read all warnings in this manual and on the unit in order to protect yourself and others from damage.

This user manual is valid for item number: 11046050. Please save this document for future needs and pass it on to further owners.

Product features

- CD/USB/SD player with IR remote control for DJs
- Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
- USB 2.0 port for USB storage media
- SD(HC) card slot
- 15 seconds anti-shock protection
- Bright dot-matrix VFD display for all functions
- Easy-turning scratch jog dial with mode selector: pitch bend, scratch, fast or frame search
- Folder navigation
- Supports ID3 tags
- Pitch adjustment $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Pitch bend via jog dial or separate buttons
- Cue function
- Instant start
- Seamless loop/reloop
- Manual beatcounter
- Single or continuous play
- Repeat function
- Title programming
- Indication of elapsed time or remain time
- Bargraph display
- 19"/48.3cm rack installation

2 Safety Instructions



Caution!

Keep this device away from rain and moisture!



Caution!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!



Caution!

This device is equipped with a class 1 laser diode. To ensure a safe operation do not remove any covers or attempt to access the inside of the product.

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual. Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

Unpacking

- Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.
- Save the package and all packing materials. In the event that a fixture must be returned to the factory, it is important that the fixture be returned in the original factory box and packing.

Protection Class

- This device falls under protection class II and features a protective insulation. The power plug must only be plugged into a suitable outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Power Cord

- Always plug in the power plug least. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.
- Never let the power cord come into contact with other cables! Handle the power cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.
- Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

- The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power cord from time to time.
- If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.
- Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.
- If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

Liquids

- There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

Foreign Objects

- There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

3 Operating Determinations

This device is used for playback of CDs, USB and SD data carriers. It has been specially designed for professional applications.

Power Supply

- Only connect the device to a properly installed mains outlet. The outlet must be protected by residual current breaker (RCD). The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. If the mains cable is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a mains cable. Failure to do so could possibly injure the user.

Installation

- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device. When choosing the installation spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

Taking into Operation

- Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Ambient Conditions

- The ambient temperature must always be between -5°C and $+45^{\circ}\text{C}$. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters. The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45°C .
- This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.
- Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.
- This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks.
- When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device.

Transport

- Please use the original packaging if the device is to be transported.

Cleaning and Service

- Disconnect from mains before cleaning! Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.
- There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers! Should you need any spare parts, please use genuine parts.

Modifications and Guarantee

- Please consider that unauthorized modifications on the speaker system are forbidden due to safety reasons!
- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, etc.

4 Operating Elements and Connections


Front panel



| No. | Element | Function |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | CD drive | For inserting a CD |
| 2 | Infrared sensor for the remote control | When actuating a button, always direct the remote control towards the sensor. There must be no obstacles between the remote control and the sensor. If the range of the remote control decreases, the batteries are probably exhausted and must be replaced. |
| 3 | OPEN/CLOSE button | Ejects and retracts the CD; while playing a CD, the CD drive is locked against unintentional opening. |
| 4 | JOG MODE button | Sets the operating mode for the jogdial: pitch bend (LED off), search (LED lights) and scratch (LED flashes) |
| 5 | CD/USB/SD button | Switches between CD, USB and SD operation |
| 6 | VFD display | Shows all functions of the unit and information of the data carriers such as bargraph, title number, pitch value, single playback mode, loops, play or pause, repeat settings, title and folder names and elapsed, remain or total remain time (audio CD only) indicated in minutes, seconds and frames (1/75 second) |
| 7 | IN button | Sets the starting point of a loop (corresponding LED lights red) |
| 8 | OUT button | Sets the end point of a continuous loop which is instantly started (IN and OUT LEDs will be flashing). The loop will continue to play until the OUT button is pressed once again; then the IN and OUT LEDs will stop flashing but will remain on to indicate that a loop has been memorized and is ready to be engaged. To program another loop, simply redefine the starting and the end point with the IN and OUT buttons. To set the loop points precisely to 1 frame (1/75 second), enter pause mode and use the jogdial (set to search mode) to go to the exact spot. |
| 9 | RELOOP button | Reengages the loop; the IN and OUT LEDs will be flashing again |
| 10 | ON/OFF HOLD button | Selects the setting range for the pitch slider: 4 %, 8 % or 16 %. A long press deactivates the pitch control (indication - -) |
| 11 | Pitch slide control | Sets the playback speed up to ± 16 %; the pitch percentage is indicated in the display |
| 12 | Memory card slot | For inserting an SD(HC) or MMC card |
| 13 | USB port | For inserting a USB storage medium |
| 14 | POWER switch | Turns the unit on (LED indicator lights) and off |
| 15 | Jogdial | As default setting the jogdial can be used for pitch bend, i.e. a temporary change of speed. In search mode the jogdial can be used for fast forward and reverse, as well as for a fine adjustment to cue and loop points. In scratch mode it can be used for scratch effects. The operating mode is set with the JOG MODE button. |
| 16 | BPM TAP button | To determine the beats per minute (BPM) for the current title simply tap the button to the beat of the music until the value is indicated in the display |
| 17 | TRACK/FOLDER press control | <ul style="list-style-type: none"> • Turn the control to browse titles, and then press it to select the desired title; title number and title name are indicated in the display • For selecting folders, first press the control, and then turn it to browse the folders. Press the control again to select the desired folder. Afterwards, the unit switches back to the title selection mode. |


| | | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | TIME button | <ul style="list-style-type: none"> • Audio CD: Switches the time indication between elapsed, remaining title and total remaining time • MP3: Switches the time indication between elapsed and remaining title time |
| 19 | SINGLE button | Engages single title playback mode (the unit will play one title and stop). Otherwise, all titles of the CD or the selected folder will be played. |
| 20 | TIME button | <ul style="list-style-type: none"> • Audio CD: Switches the time indication between elapsed, remaining title and total remaining time • MP3: Switches the time indication between elapsed and remaining title time |
| 21 | CUE button | As default setting pressing CUE will cause the player to enter pause mode at the starting point (time index 0:00:00) of the title (button lights red). To set the cue point at a different spot of the title, enter pause mode and use the jog dial (set to search mode) to go to the exact spot. As soon as playback is started a new cue point is memorized (button flashes repeatedly). Holding down the CUE button changes the function to preview, and allows you to stutter start or play from the cue point. |
| 22 | ▶ button | Switches between play and pause. During playback the blue LED lights, in pause mode it flashes. |
| 23 | PITCH BEND button | The Pitch Bend feature creates a temporary change of speed; as long as you keep the buttons pressed, the beat of the title is slowed down (-) or increased (+) |
| 24 | Mounting points | The device is intended for installation in a 19" rack (483 mm), but can also be used as a desktop device. In any case, air must be able to flow unhindered through all ventilation openings to ensure adequate cooling. For rack installation, 2 units are required. You can fix the unit with four screws M6 in the rack. |

Rear panel

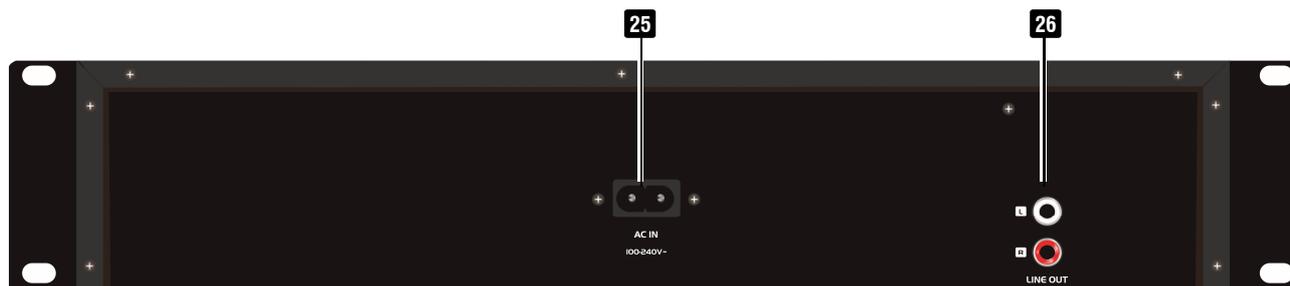

| No. | Element | Function |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | AC power input | Plug in the supplied power cable here. The device is equipped with a switching power supply, which allows mains voltage between 100 and 240 volts and thus worldwide use. |
| 26 | LINE OUT audio output | Unbal. stereo RCA output for connection to units with line level inputs (e.g. mixer or additional amplifier) |

Remote control

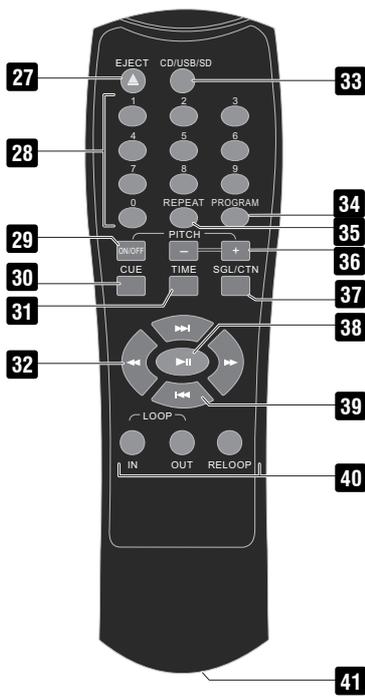

| No. | Element | Function |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | EJECT button | Ejects the CD |
| 28 | Numerical keys | For direct selection of a title |
| 29 | ON/OFF button | Sets the pitch adjustment range |
| 30 | CUE button | For a return to the cue point |
| 31 | TIME button | Switches time indication |
| 32 | ◀/▶ buttons | Fast forward/reverse |
| 33 | CD/USB/SD button | Switches between CD, USB and SD |
| 34 | PROGRAM button | Activates programming for an individual title sequence (PROGRAM and memory location P-01 is displayed). Use ◀◀ and ▶▶ to select the first title and confirm with PROGRAM. The display will show the second memory location P-02. Proceed in the same way for all further titles until the title sequence has been programmed. Then start the playback with ▶◻. Note: Folder navigation is disabled while programming mode. |
| 35 | REPEAT button | Selects repeat functions |
| 36 | +/- button | The Pitch Bend feature creates a temporary change of speed |
| 37 | SGL/CTN button | Selects single playback mode |
| 38 | ▶◻ button | Switches between play and pause |
| 39 | ▶▶/◀◀ buttons | Next/previous title |
| 40 | IN/OUT/ RELOOP buttons | Set and play a seamless continuous loop |
| 41 | Battery compartment | Insert two AAA batteries; if the remote is not used for a longer period, please remove the batteries to prevent damage in case of battery leakage |

5 Protecting the Environment

Disposal of old equipment



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information.



Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/ rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

6 Technical Specifications

| XDP-1502 | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Power consumption: | max. 9 W |
| Power connection: | Power supply cord with Euro plug (provided) |
| Frequency range: | 20-20000 Hz |
| Control: | IR remote control included |
| Audio player: | USB, SD and CD player with anti-shock, seamless loop and pitch control |
| CD player drive: | Slot-in single CD drive |
| Format: | CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3 |
| Available storage media: | USB devices and SD cards max. 64 GB |
| Connections: | Output: line via stereo RCA 2 V |
| Pitch range: | ±4%, ±8%, ±16% |
| Display: | CD-DA: Play time elapsed, play time remaining, total play time remaining, bargraph MP3: Play time remaining, play time elapsed, bargraph, ID3 tags |
| Housing design: | (19") 48.3 cm rack installation 2 U |
| Dimeinsions (WxHxD): | 48.2 x 9.8 x 27 cm |
| Weight: | 2.9 kg |

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.



WWW.OMNITRONIC.DE

TECHNOLOGY DESIGNED FOR PLEASURE

