

# MCH-205

DESKTOP PA MICROPHONE  
MICRÓFONO DE MEGAFONÍA PARA SOBREMESA  
MICROPHONE DE SONORISATION POUR TABLE  
MICROFONE DE MEGAFONIA PARA MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### **DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO**

#### **EN**

- Desktop microphone with chimes and preamplifier

#### **ES**

- Micrófono de sobremesa con tonos musicales de aviso y preamplificador



#### **FR**

- Microphone de table avec tons de musique d'avertissement et préamplificateur

#### **PT**

- Microfone de mesa com tons musicais de aviso e pré-amplificador

## CONTROLS AND CONNECTIONS

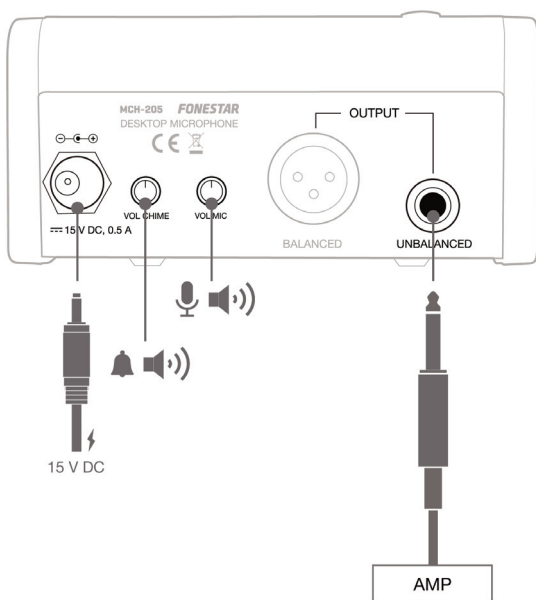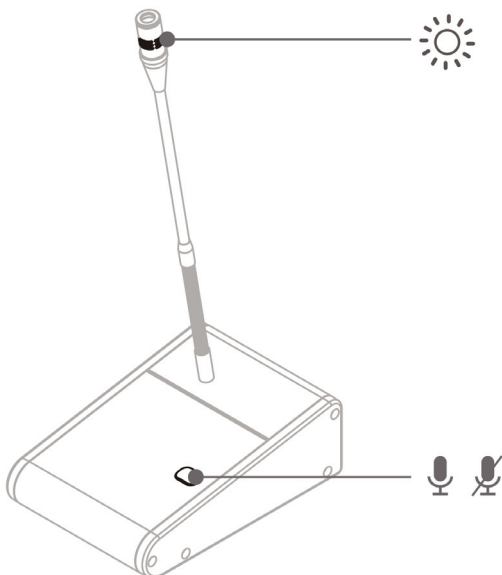


FLASHING / INTERMITENTE / CLIGNOTANT / INTERMITENTE  
 ON / ENCENDIDO / ALLUMÉ / LIGADO  
 OFF / APAGADO / ÉTEINT / DESLIGADO

- EN** Each time the microphone on/off button is pressed the chimes are activated, promptime them to be played before and after the message.
- ES** Los tonos musicales sonarán antes y después del mensaje cada vez que pulse el botón de activar/desactivar del micrófono.
- FR** Les tonalités musicales sonneront avant et après le message, cahque fois que vous appuyez sur le bouton activer/desactiver le microphone.
- PT** Os tons musicais irão soar antes e depois da mensagem, de cada vez que pressione o botão de ativar/desativar o microfone.

MIC VOL   
 STATUS   
 MIC   
 CHIME VOL